


Aastra 6735i IP Telefon


Snabbguide

Version 1, 2014-03-01

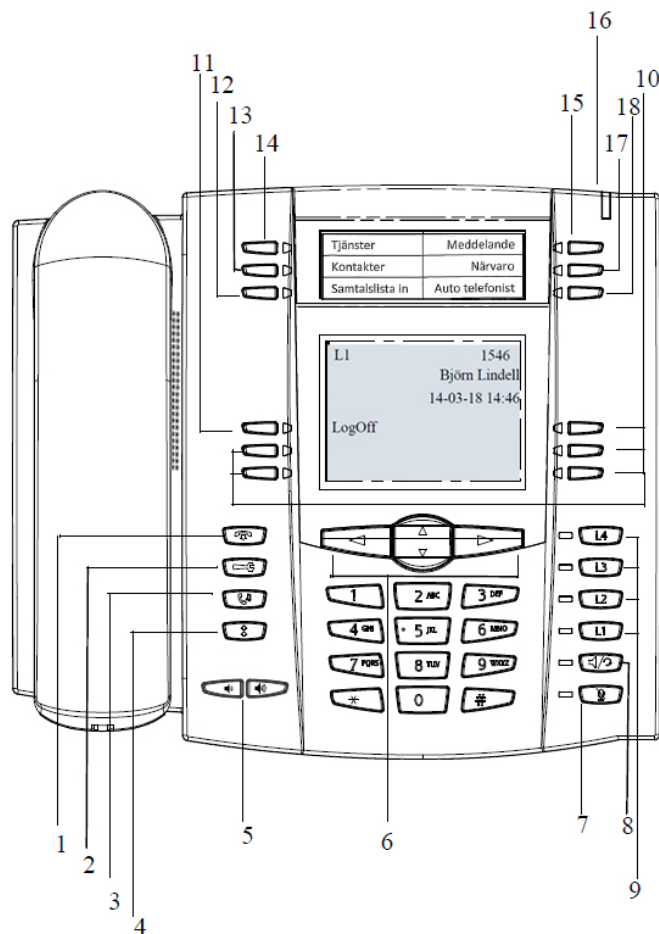

Telefonens knappar

- 1 Lägga på knapp. Läger på pågående samtal och telefonen återgår till viloläge
- 2 Inställningar
- 3 Vänta knapp
- 4 Ringlista slagna nummer
- 5 Volymknapp
- 6 Navigationsknappar
- 7 "Mute" knapp
- 8 Högtalarknapp / Headset-knapp
- 9 Linjeknapp
- 10 Situationsberoende knappar
- 11 Logon/Logoff knapp
- 12 Samtalslista
- 13 Kontakter
- 14 Tjänster
- 15 Meddelande väntar
- 16 Meddelande väntar-lampa
- 17 Närvaro
- 18 Automatisk telefonist

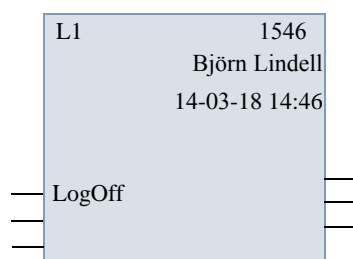

Huvudmenyn

Displayens övre del Visar telefonnummer, namn och vem som ringer, tid och datum.

Displayens undre del Visar etiketterna för de nedre funktionsknapparna.

Detta är standardkonfigurationen för funktionsknapparna, men det kan vara annorlunda på din telefon

Logga på och Logga av

Navigation



Up och Ner knappar:
scrolla i menyer och listor

Vänster pilknapp: Backa i meny

Höger pilknapp: acceptera ett
menyval

Logga på och logga av

- Logga in Tryck på Logga In knappen.


Ange eget anknyningsnummer
för användare. Tryck på OK.
- Logga Ut Tryck på Logga ut knappen.
Bläddra för att välja om du vill
behålla inkommande och
utgående samtalslistor.
Tryck på knappen Välj.

Om utloggningen lyckas, visar
displayen "Logged off"

OBS: Om du inte rensar samtals-
listorna, kan någon annan som
loggar in med ett annat
anknytningsnummer på telefonen
se dina samtalslistor.


Missade samtal



- Missade samtal Missade samtal indikeras med
indikering: **Obesvarat samtal** i displayen
- Kontrollera missade samtal: Tryck på knappen
samtalslista

Kontrollera missade samtal
genom att trycka 
- Tryck på Avsluta för att avsluta
samtalslistan.

Återuppringning






Den upptagna anknytningen ringer tillbaks när
den blir ledig.



Beställ återuppringning: Tryck på **CallBack** knappen
eller tryck **5** och lägg
på luren 

Avbryt återuppringning:  Lyft luren tryck **# 3 7 #**
h lägg på luren 

Utgående samtal


Ring ett samtal

- Internt samtal  lyft luren och slå anknytningen.
- Externt samtal:  Lyft luren och slå 00 för linje och
sedan fullständigt nummer.
- Ring med headset:  Tryck ned högtalar/
headset knappen **två gånger**
och slå nummret
- Ring med
högtalartelefon:  Tryck ned högtalar/
headset knappen **en gång**
och slå nummret
- Från
samtalslista: Tryck på **Samtalslista**
Tryck  för att välja nummer

Tryck på **Ring** knappen och
lyft luren 
- Slå om sist
slagta nummer :  Lyft luren slå ****0** och tryck **Ring**

Under ett samtal

Placera i väntläge

- Pågående samtal: Tryck 
- Återuppta samtal: Tryck på **Besvara** knappen

Nytt nummer under pågående samtal

- Under samtal: Tryck **Transport**, ange numret till
den 3: e parten.

Tryck **L2** och vänta på svar
- Växla mellan samtal: Tryck på linjeknappen som håller
samtalet du vill återuppta.

Flerpartskonferens

- Under samtal: Tryck på **Transport**.
Ange numret till 3: e part och
tryck **Ring**.
Efter svar tryck **Konferans** knappen.

Upprepa för att lägga till
fler deltagare.

Överflyttning

- Under samtal: Tryck **Transport**, ange numret till
3: e part.
Tryck **Ring** och tryck sedan
Transport gång (antingen före
eller efter svar) för att flytta över
samtalet.

Röstmeddelanden

Meddelanden/röstbrevlåda

Avlysna meddelanden: *Ett meddelande som väntar indikeras av att meddelande lampan blinkar och ett kuvert visas i meny*

*Tryck på knappen **Meddelande***

Telefoninställningar

Display språk

Byt displayspråk:  Välj **Options List > Preferences > Language > Screen Language**

Byt tangentspråk:  Välj **Options List > Preferences > Language > Input Language**

Programera en knapp (knappar 10 se första sidan)  Välj **Operation > Programmable keys**

Medflyttning

Medflytta internt och externt

Vidarekoppla från egen anknötning: *Tryck på knappen **närvaro**. Välj **Follow-me**. Skriv in det nya svarsställets anknöttningsnummer och tryck på Klar.*

*En bekräftelse visas i displayen. Lampan vid knappen **medflyttning** är tänd.*

Extern medflyttning: *Tryck på knappen **medflyttning**. Välj **Extern medflyttning**. Skriv in det externa linjenumret och numret. Tryck på **Klar**.*

*En bekräftelse visas i displayen. Lampan vid knappen **medflyttning** är tänd.*

Avbryt medflyttning

När någon form av medflyttning är aktiv, lyser lampan vid medflyttningknappen.

Avbryt medflyttning: *Tryck på knappen **medflyttning**. Lampan slockar*

Närvaro och frånvaro

Närvaroinformation

Välja frånvaro med orsak och tid för återkomst: *Tryck på **Närvaro** knappen. Välj **Närvaro**. Välj rätt orsak för frånvaron och tid och datum för återkomst.*

*Tryck på **SET***
En bekräftelse text visas i displayen.

Lampan vid vidarekopplingsknappen lyser

*Tryck på **Närvaro** knappen*

Välja frånvaro med orsak utan tid för återkomst: *Tryck på **Närvaro** knappen. Välj **Närvaro**. Välj rätt orsak för frånvaron. Tryck på **SET***


En bekräftelse text visas i displayen.

Avbryt: *Tryck på **Närvaro** knappen*

Lampan stängs av.

Telefoninställningar

Volym

Justera volymen under ett samtal: *Tryck* 

Justera ringsignalens volym: *Tryck*  *när du inte är i samtal*

Tyst ringsignal och Mute

Stäng av ringsignal: *Tryck på vänster **Volym** knapp tills text **Ringer OFF** visas i displayen.*

OBS: Ringsignalen stängs av tills höger volymknappen trycks ned

Muta mikrofonen under samtal: *Tryck* 